お客さまへ

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

↑ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)

器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)

器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

↑ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害また家屋・家財などの損害に結びつくもの 誤った取扱いをしたときに、傷害または

お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士など の資格が必要です。 (火災・感電の原因)

ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱・破損してけがの原因)

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か ない。 (過熱して火災の原因)

ランプは直接素手で触れない。 (汚れたまま点灯すると破損してけがの原因) 節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯 しない。

ランプは落としたり、(物を) ぶつけたり、無理な 力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因)

明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保 守・点検を行う。

インバータ器具の取扱い

- てご使用ください。(雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。)
- ■受信電波が弱い場合には、AMおよび短波放送では雑音 ■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源 が入る場合があります。
- |■赤外線リモコン方式のテレビ・ラジオなどは、照明器具から離し ■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入 り正常に作動しない場合があります。
 - 線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

ランプ交換・器具の清掃 -- ▲警告 電源スイッチを切ってから行う (感電の原因)

交換

BD53051 BD53061 BD53071...FDL13W ランプ BD23051 BD23061 BD23071...FDL18W BD33051 BD33061 BD33071...FDL27W

①ランプの取りはずしはランプを ソケットに押し込んだ状態で左 ソケット穴 に回転させる。

②取付けはランプの口金ピンをソ ケット穴に合わせ奥まで確実に 差し込む。押し込んだ状態でラ ンプを右に回転させ取付ける。 (回転角約15°)



○ランプ・木製部分や金属部分の汚れは、やわら かい布にぬるま湯または水をつけてよく絞って ふきとってください。

○反射板の汚れは、やわらかい布でふきとって ください。

⚠注意

- ○ガラス管を強く握ったり無理に引かない。 (ランプが破損してけがの原因)
- ○点灯中及び消灯直後のランプや器具には触ら ない(高温のためやけどの原因)
- ○ランプはソケットに確実に取付ける (取付けが不完全な場合落下の原因)
- ○使用済みのランプは不用意に割らない (ガラスが飛散してけがの原因)
- ○ソケットの清掃に洗剤を使用しない (洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)

器具・ランプを水洗いしない (火災・感電の原因)

照明器具の寿命について

┃●照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つ と、外観に異常がなくても内部の劣化が進行していま す。点検・交換をおすすめします。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。

- ●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が 短くなります。
- ●3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けくだ オル
- ●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火 感電などに至る恐れがあります。

保証について ■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。 ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

一⚠警告

▼煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。(火災・感電の原因) 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。



三菱電機株式会社 連絡先 **三菱電機照明株式会社 雷**(0467)41-2729 (営業統轄部) 連絡先 **三菱電機照明株式会社 雷**(0467)41-2773 (品質保証部サービス課)

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40

MITSUBISHI

三菱蛍光灯器具

E761Z340H22 このたびは三菱照明器具をお買上げいただき ありがとうございました。人

保管用

ダウンライト

BD53061 形名 BD53051 BD53071 BD23051 BD23061 BD23071 BD33051 BD33061 BD33071

取扱説明書

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また アフター サービスもできません。

○電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 ○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ♠ 警告、♠ 注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わない でください。

● 必ず指示に従い 行ってください 行ってください。

整 生 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン・ 可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのあ る所で使わない) (火災の原因)

器具取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)

配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)

禁止

電源線は器具の外郭に直接触れない。 (過熱して火災の原因)

施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害また 家屋・家財などの損害に結びつくもの 誤った取扱いをしたときに、傷害または

高温(35℃以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い 振動・衝撃のある場所で使わない。(落下・感電 火災の原因)

さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わ ない。 (劣化による落下の原因)

器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面に は取付けない。

(絶縁不良やさびにより感電・落下の原因) 風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。

雨水のかかる場所で使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因)

(火災・感電の原因)

器具の外郭が天井内の造営材・ダクトに触れない。 (火災・感電の原因)

表示された電源電圧以外では使わない。 (火災・感電の原因)


狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して 使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)

調光用専用器具以外は調光させない。 (器具が過熱して火災の原因)

お願い

■周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。

■インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器 と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動し ない場合があります。

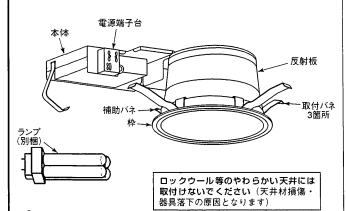

取付前の確認


- ○器具質量に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。
- ○補強材を入れる場合、天井内で動かないよう固定する。
- 〇器具取付部周囲の天井埋込深さが150mm以上あることを確認する。

- / \ 醫 告-

器具の取付けは質量に耐える所に取付ける (落下の原因)



器具と被照射面は10cm以上離す (火災の原因)

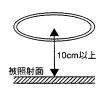

2 天井に埋込穴をあける

○指定埋込穴径 ø 150に対して 十2、一1mmであける。




-/▲ 醫 告-

断熱施工天井に取付けない

(火災の原因)



断熱材・防音材をご使用の場合は、次の取付条件をお守りください。 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。

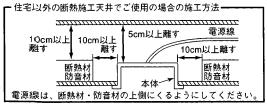

3 電源線を電源端子台に接続する

○電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

/ \ 驚 告 -

接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

- ○電源端子台の容量は15Aです
- ○適合電線: ø 1.6mm単線 ø 2.0mm単線


送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接続する (容量を超えると電源端子台が過熱・損傷し火災の原因)

· <u>八</u> 警告·

電源の接続は適合太さの電源線を指定長 さに被覆をむき、1本ずつ速結端子の奥 まで差し込む(差し込み不十分は接触不 良により火災・感電の原因)





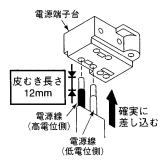


電源線接続の速結端子の電源線を取 り外すときは、幅 6 mmのマイナス ドライバーを、はずし穴にまっすぐ に差し込んでください。




4 本体を取付ける

- (1) 本体側より天井埋込穴へ挿入する。
- (2)補助バネが天井埋込穴へ挿入されていることを確認する。
- (3) 取付バネ (ランプ横側) 2箇所を縮ませ、天井埋込穴に挿入する。
- (4)取付バネ(ランプ先端側)を天井埋込穴に挿入し、枠を押し上げる。
- (5) 枠が天井に密着するまで埋込穴に挿入する。

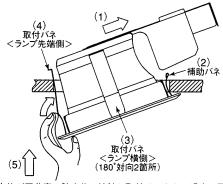

○器具本体が天井裏の障害物に接触し取付けできない場合、下図のと おり本体を回して動かし、障害物を回避し取付けることが可能です。 (但し、本体90°回転時は埋込深さ170mm以上必要です。)

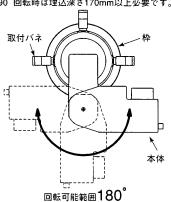


5 ランプを確実に取付ける

(1) ランプの口金ピンをソケット穴に合わせ、奥まで確実に差し込む。 (2)押し込んだ状態でランプを右に回転させ取付ける(回転角約15°)

6 器具のはずしかた

- (1) 枠をつかみ、ゆっくりと下へ引き下げる。
- (2)補助バネを押さえながら、枠を斜めに傾け、天井埋込穴より外し、 徐々に下げる。

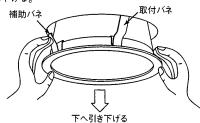

- (3) 取付バネの先端部が天井埋込穴へ引掛かる状態まで下がったら、 引掛かりをすべて外し、器具を取り外す。
- (4) 電源端子台のはずし穴を押し、電源線を引き抜く。